

**BECKER HOME LINE A4 - ДОШКА ДЛЯ
ПРАСУВАННЯ ЗІ ВСМОКТУВАННЯМ,
ВИДУВАННЯМ І ПІДГРІВОМ**

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



- В) Дошка з підігрівом
- С) Коліщата
- Д) Перемикач функцій вентилятора: всмоктування (І), видування (ІІ)
- Е) Головний вимикач
- Ф) Підставка з підігрівом
- Н) Додаткова розетка
- І) Відсік для зберігання шнура живлення
- Ј) Кріплення шнура від чохла
- К) Захват безпеки
- Л) Регулятор висоти дошки
- М) Ніжка
- N) Кабель живлення з вилкою

Перед користуванням пристроєм уважно прочитайте інструкцію – так ви отримаєте найкращі результати прасування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



- Перед вмиканням пристрою слід упевнитися в тому, що напруга мережі відповідає напрузі, вказаній на етикетці пристрою. Пристрій можна вмикати лише в розетку з правильно підключеним контактом заземлення, розетка повинна відповідати вказаним на етикетці характеристикам.



- Якщо вилка пристрою не підходить до розетки, вилку повинен замінити кваліфікований електрик.

- Після зняття упаковки слід перевірити вміст й упевнитися у відсутності пошкоджень. Якщо маєте сумнів, не слід користуватися пристроєм – зверніться до офіційного сервісного центру.

- Не доторкайтесь до пристрою вологими руками чи ногами.

- Електрична безпека цього пристрою може бути забезпечена лише за умови підключення з правильним заземленням у відповідності до правил електробезпеки. Виробник не несе відповідальності за травми, отримані в результаті неправильного заземлення. При наявності сумнівів зверніться до кваліфікованого електрика.



- У жодному випадкові не користуйтеся пристроєм у ванній кімнаті.


- Користуватися адаптерами, трансформаторами й/або подовжувачами не рекомендовано. Якщо це вкрай необхідно, користуйтеся лише простими адаптерами чи трансформаторами, які відповідають нормам безпеки. Слід упевнитися в тому, що вказана на етикетці пристрою межа потужності не перевищується.



- Не залишайте пакувальний матеріал (пластикові мішки, пінопласт тощо) у доступних для дітей місцях, він може бути джерелом небезпеки.

- Цей пристрій призначений лише для побутового використання. Будь-яке інше використання розцінюється як «невідповідне», й тому небезпечне.

- Виробник не може нести відповідальності за будь-які пошкодження чи травми внаслідок неправильного використання пристрою або внаслідок виконаних некваліфікованим персоналом ремонтів.

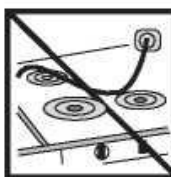

- Не тягніть за шнур при вийманні вилки з розетки.

- Не дозволяйте користуватися пристроєм дітям чи недосвідченим особам.

- Не занурюйте пристрій у воду.

- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою відімкніть його від мережі.

- У разі несправності чи поломки **ВИМКНІТЬ** пристрій. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. За необхідності ремонту звертайтеся лише до авторизованого Виробником сервісного центру. Слід використовувати лише оригінальні запчастини. Недотримання цих правил може призвести до проблем із безпекою.



- Не залишайте пристрій на вулиці, на нього не повинні впливати погодні умови (дощ, сонце, мороз тощо)

- При потребі викинути пристрій витягніть вилку з розетки. Відріжте шнур живлення, щоб зробити пристрій не придатним до ремонту.



- Користувач не повинен замінювати шнур живлення пристрою – для цього потрібні спеціальні інструменти.

- При пошкодженні шнуру слід звернутися до схваленого Виробником сервісного центру.

- Не слід залишати без нагляду увімкнений пристрій.

- Якщо пристрій не використовується, слід витягнути вилку з розетки та перевести вимикач у положення ВИКЛ. У жодному разі не слід залишати пристрій, який не використовується ввімкненим у розетку.
- Модуль керування прасувальною дошкою не повинен переміщуватися при штатному використанні. Він повинен поміщатися на теплостійкій плоскій поверхні.
- Пристроєм не слід користуватися після його падіння або якщо на ньому є видимі пошкодження (модуль керування чи праска). Дошку для прасування слід відправити до Сервісного центру для ремонту.
- Зберігайте цю інструкцію, вона може вам знадобитися у майбутньому.
- Цей пристрій відповідає Директиві 55014 ЕЕС EN щодо електромагнітного випромінювання.
- Не виймайте вилку з розетки на прасувальній дошці, якщо сама дошка підключена до настінної розетки.
- Не вставляйте жодних предметів в розетку.
- Не вставляйте вилку в розетку, якщо штирок заземлення не висунутий.
- В жодному разі не переміщуйте прасувальну дошку, якщо праска знаходиться на підставці.
- Перед використанням повністю розмотайте шнур живлення.



БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Щоб ніжки випадково не роз'їхалися, слід уважно дотримуватися наступних правил:

- 1) Відпускати захисну клямку (К) слід **ЛИШЕ** тоді, коли прасувальна дошка стоїть горизонтально на підлозі.
- 2) Перед пересуванням дошки слід упевнитися в тому, що клямка зацепнута.




ТРАНСПОРТУВАННЯ

Дошка для прасування обладнана коліщатами для переміщення з місця використання на місце зберігання.



ВИКОРИСТАННЯ

- Поставити прасувальну дошку з коліщатами (С) й ніжками (М) на підлогу.
- Підняти дошку й зацепити клямку безпеки, щоб виставити потрібну висоту (Рис. 1). При виконанні цих дій слід бути дуже обережним.
- Потягніть вгору ручки (L), щоб зафіксувати дошку (Рис.2), в той же час опускаючи її до упору.
- Поверніть підставку для праски (F) назовні.
- Упевніться в тому, що чохол для прасування розміщений вірно, за необхідності слід виконати наступне:
 1. Послабити шнур утримування чохла.
 2. Одягнути й натягнути чохол, упевнитися в тому, що два кутки зі сторони панелі керування одяглися правильно.

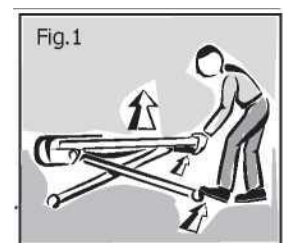

3. Тягнути шнур доти, поки чохол не буде щільно прилягати до дошки, потім зафіксувати шнур за допомогою кріплення (J), (Рис..3).

4. Упевнитись в тому, що кріплення шнуру ніяк не заважає захвату безпеки.



• **Важливо: Не користуйтеся іншими чохлами для прасувальних дощок, вони можуть мати поганий вплив на функції всмоктування та видування.**

• Поставити праску з бойлером на підставку.

• Вставити вилку праски з бойлером в додаткову розетку (H).

• Вставити вилку шнура живлення (N) дошки у відповідну розетку.

• При вмиканні головного вимикача (E) загоряється відповідна лампочка й прасувальна дошка починає нагріватися.



• Щоб не утворювалися краплі перед початком прасування слід почекати принаймні 10 хвилин.

• Для вмикання функції всмоктування дошки слід повернути перемикач (D) в положення (I)

• Для вмикання функції видування дошки слід повернути перемикач (D) в положення (II)




• При прасуванні з паром ввімкніть або всмоктування, або видування.

• Після прасування перед вимкненням вимикачів зачекайте 10 хвилин.

• Зніміть праску й/або бойлер з прасувальної дошки.

• Закрийте стійку.

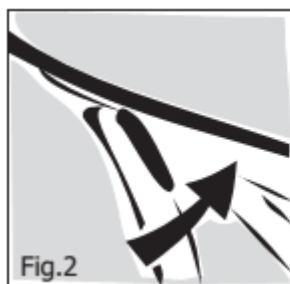

Перед пересуванням дошки слід упевнитися в тому, що захват безпеки знаходиться у правильному положенні (Рис. 4).

ПОРАДИ



З метою перешкоджання утворенню конденсату рекомендується перед початком прасування дати дошці прогрітися протягом принаймні 10 хвилин

Найкращі результати отримуються при вмиканні всмоктування для важких матеріалів (бавовна, льон, вовна тощо), в той час, як для шовку рекомендується користуватися видуванням.



СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- не користуйтеся несправним пристроєм. За необхідності ремонту зверніться до схваленого Виробником сервісного центру. Вимагайте використовувати для ремонту оригінальні запчастини. Некваліфікований ремонт може призвести до пошкодження пристрою.

- Користувач не повинен замінювати чи ремонтувати пошкоджений шнур живлення, бо для цього потрібні спеціальні інструменти. Шнур живлення повинен замінювати лише електрик, який має відповідний дозвіл.

УТИЛІЗАЦІЯ

Якщо пристрій слід викинути, витягніть вилку з розетки й переріжте шнур живлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга:	230 В – 50 Гц
Загальна потужність:	250 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ

Якщо пристрій слід викинути, відріжте шнур живлення.



Символ  на продукті чи пакуванні означає, що цей продукт не можна розглядати як побутові відходи. Його слід передавати до спеціального пункту збирання й переробки електричного й електронного обладнання.

Упевнившись в тому, що цей продукт утилізується вірно ви допомагаєте попередити можливі негативні впливи на довкілля й здоров'я людей, які могли б виникнути у випадку неправильної утилізації цього продукту. Для отримання більш детальної інформації щодо переробки цього продукту зверніться до місцевих органів влади, до вашої служби по утилізації відходів або до магазину, в якому ви придбали продукт.

При невиконанні будь-якої вимоги цієї інструкції гарантія автоматично втрачає силу.